

INSTALLATION



FIXEZ LA BOÎTE DE CONTRÔLE À VOTRE COOP

1. Fixez la boîte de contrôle à l'intérieur / à l'extérieur de votre poulailler.
2. Placez le cordon au centre de la partie supérieure de la porte de la cage.
3. Attachez le cordon à la partie supérieure de la porte de la cage (en veillant à maintenir la tension pour éviter qu'elle ne s'effiloche sur la broche.)

Remarque: Laissez un espace de 7,5 à 10 cm (3-4 pouces) entre le bas du boîtier de commande et le haut de la porte de la cage lorsque la porte de la cage est complètement ouverte.

PLACER LE JOINT DANS LE PANNEAU AVANT

1. Retirez le joint en silicone du sac de fermeture à glissière.
2. Enfoncez le joint en silicone dans le renforcement autour des bords de l'intérieur du panneau avant.
3. Commencez par le coin inférieur gauche et contournez le panneau avant.

INSTALLER LES 4 PILES AA

1. Installez les piles dans le porte-piles.
2. Fixez le connecteur de la batterie au support de la batterie.



CONNECTER LE PANNEAU AVANT

1. Connectez le fil rouge / noir dans le boîtier de commande, aux broches à l'intérieur du panneau avant (avec le fil noir sur le dessus)).

Remarque: Si le fil rouge / noir est branché dans le mauvais sens, les touches HAUT et BAS fonctionneront en marche arrière.

2. Placez le support de la batterie dans la boîte de contrôle.
3. Vissez le panneau avant à la boîte de contrôle.



LA CONFIGURATION INITIALE

1. Appuyez sur MENU pour activer (si ce n'est déjà fait) - l'écran affichera "Chickenguard.com" et l'heure
2. Appuyez à nouveau sur MENU pour accéder au MENU principal - l'écran affichera "Assistant de configuration"
3. Appuyez à nouveau sur MENU pour lancer l'ASSISTANT DE CONFIGURATION

ASSISTANT DE CONFIGURATION AUTOMATIQUE

CHOISIR LA LANGUE

1. Appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour choisir votre langue.
2. Appuyez sur MENU pour sauvegarder.

CHOISIR LE FORMAT

Appuyez sur UP pour 12 heures ou DOWN pour 24 heures

RÉGLER L'HEUR

1. Appuyez sur UP ou DOWN pour régler l'heure.
2. Appuyez sur MENU pour sauvegarder.
3. Appuyez sur UP ou DOWN pour régler les minutes.
4. Appuyez sur MENU pour sauvegarder.

CONTINUER

Sélectionnez OUI avec le bouton HAUT pour continuer.

CALIBRATION DE PORTE

1. Appuyez et maintenez le bouton UP jusqu'à ce que la porte soit complètement ouverte.
2. Lorsque la porte est complètement ouverte, relâchez le bouton UP.
3. Appuyez sur MENU pour sauvegarder (la position complètement ouverte).
4. Appuyez et maintenez enfoncé jusqu'à ce que la porte soit complètement fermée.
5. Lorsque la porte est complètement fermée, relâchez le bouton BAS.
6. Appuyez sur MENU pour sauvegarder (la position complètement fermée).

LA PORTE SERA MAINTENANT OUVERTE EN AUTOMATIQUE

7. L'affichage indiquera: CALIBRATION COMPLETE

CONTINUER

Sélectionnez OUI avec le bouton HAUT.

OUVERTURE ET FERMETURE

Les options ci-dessous peuvent être définies indépendamment. Par exemple, vous pouvez avoir une ouverture temporisée le matin et ensuite utiliser le capteur de lumière pour fermer la nuit.

Appuyez sur UP ou DOWN pour choisir une option:

- MANUEL - pour sélectionner, appuyez sur MENU pour confirmer
- CAPTEUR - pour sélectionner, appuyez sur MENU pour confirmer
- TIMER - pour sélectionner, voir ci-dessous
- LUX + uniquement disponible pour la fermeture - pour sélectionner, voir ci-dessous

MANUEL

Cette option est pour l'ouverture automatique de la porte de poulailler à l'aube, ou de la fermeture automatique le soir au crépuscule, en utilisant le Détecteur Clair. **Notez** : le Détecteur Clair est seulement disponible sur le Supplément et les modèles Extrêmes

CAPTEUR


Cette option est pour l'ouverture automatique de la porte à l'aube, ou la fermeture automatique le soir au crépuscule, en utilisant le capteur de lumière. **Remarque: Le capteur de lumière est uniquement disponible sur les modèles Premium et Extreme.**

MINUTEUR

Cette option est pour l'ouverture automatique de la porte coop le matin, ou la fermeture automatique le soir, à votre heure / s.

1. Appuyez sur HAUT ou BAS pour régler l'heure d'ouverture / fermeture.
2. Appuyez sur MENU pour sauvegarder.
3. Appuyez sur HAUT ou BAS pour régler les minutes d'ouverture / fermeture.
4. Appuyez sur MENU pour sauvegarder.

LUX+

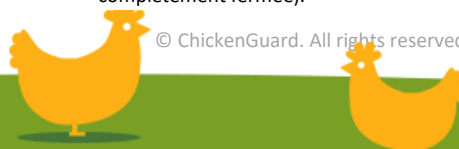

Ce paramètre utilise une combinaison du capteur de lumière et de la minuterie. Lorsque vous sélectionnez cette option, il vous sera demandé de définir une heure par défaut. Lorsque ceci est réglé, le Chickenguard utilisera le capteur de lumière comme méthode principale de fermeture, mais s'il n'est pas assez sombre pour fermer à l'aide du capteur de lumière lorsque l'heure par défaut est atteinte, la porte se fermera en fonction de l'heure par défaut vous définissez.

CONFIGURATION DIVERS

MULTI TIMER

Cette fonctionnalité permet différents cycles d'ouverture / fermeture temporisés pour chaque jour de la semaine. Pour activer cette fonction, sélectionnez-la puis, à l'aide des boutons Haut / Bas, sélectionnez jour d'aujourd'hui, c.-à-d. Si c'est lundi, sélectionnez "Mon", puis appuyez sur Menu pour confirmer. Maintenant, quand vous allez dans les paramètres Ouvrir / Fermer et sélectionnez "Minuterie", vous devrez régler le jour et l'heure du cycle. Si, par exemple, vous vouliez une heure différente pour le samedi, naviguez les symboles >> << vers le jour, appuyez sur MENU, puis utilisez le bouton Haut / Bas, changez le jour en «Sat», puis appuyez sur MENU. Maintenant, l'heure commencera à clignoter. Réglez-le à la nouvelle heure et appuyez sur Menu. Faites de même pour les minutes. Si vous voulez changer d'autres jours, répétez simplement. Lorsque vous avez terminé, naviguez jusqu'à EXIT et appuyez sur MENU pour tout sauvegarder. Pour désactiver cette fonction, accédez simplement au menu Multi Timer et sélectionnez "No"

HORLOGE 12 / 24hr

Vous pouvez changer le format de l'heure en sélectionnant simplement votre préférence en utilisant les boutons Haut ou Bas

Retard du capteur

Cette fonction vous permet de définir un délai lors de l'utilisation du capteur de lumière. Par exemple, si la porte se fermait un peu trop tôt lors de l'utilisation du capteur de lumière, vous pouvez activer cette fonction, puis, lorsque vous sélectionnez Capteur dans les paramètres de fermeture, vous avez maintenant la possibilité de retarder la fermeture de 0 à 60 minutes. Appuyez simplement sur le bouton Haut / Bas pour augmenter / diminuer le délai par intervalles de 5 minutes. Il est également possible d'ajuster la sensibilité du capteur de lumière dans le menu de réglage LUX. Pour désactiver cette fonction, sélectionnez simplement No dans le menu Sensor Delay.

Alimentation externe

Lorsque vous utilisez une source d'alimentation externe, sélectionnez cette option pour désactiver la vérification de la batterie. Si vous utilisez des alimentations 5 volts, vous obtiendrez une indication d'avertissement de batterie.

Déverrouiller le capteur

Seulement nécessaire si vous voulez mettre à niveau un modèle standard pour permettre l'utilisation du capteur de lumière. Indiquez à votre fournisseur le numéro de code affiché et il vous fournira le code PIN de déverrouillage.

Micrologiciel et vérification de la batterie

Affiche la version du firmware et l'état de la batterie.

Télécommande

Pas encore mis en œuvre!

À PROPOS DES BATTERIES

1. **N'utilisez pas de piles 9V - elles détruiront l'appareil.**
2. Utilisez toujours 4 piles AA (Alcaline uniquement).
3. Nous recommandons les piles alcalines Energizer.
4. N'utilisez pas de piles au lithium.
5. N'utilisez pas de piles rechargeables (car leur tension peut baisser par temps chaud / froid).
6. Lorsque les piles doivent être changées, le voyant rouge du panneau avant s'allume en permanence (la DEL rouge du panneau avant clignote toujours toutes les 30 secondes lorsque la porte est FERMÉE).

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

1. Appuyez sur MENU pour accéder au menu du programme.
2. Appuyez sur HAUT ou BAS jusqu'à ce que vous trouviez: "Réglages divers"
3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode Divers.
4. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu'à ce que vous trouviez: STANDARD, PREMIUM ou EXTREME
5. L'état de la batterie doit indiquer OK et vous indiquer la tension.
6. Si la tension est inférieure à 5.1, cela affectera la capacité de l'unité et les batteries doivent être remplacées.

AJUSTER LE CAPTEUR DE LUMIÈRE

1. Appuyez sur MENU pour accéder au menu du programme.
2. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu'à ce que vous trouviez: LUX ADJUSTMENT.
3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de réglage du lux.
4. Appuyez sur HAUT ou BAS et naviguez le symbole ">" pour "LIRE"
5. Appuyez sur MENU.
6. Ceci prendra un instantané rapide du niveau de lumière actuel.

AJUSTER LES VALEURS DE CAPTEURS OUVERTES ET FERMER

Pour ajuster les valeurs de déclenchement Ouvrir ou Fermer, naviguez le symbole ">" pour ouvrir ou fermer. Appuyez une fois sur MENU, puis sur la touche HAUT ou BAS, changez la valeur appropriée. Une fois terminé, appuyez sur MENU pour enregistrer cette valeur Ouvert: Min = 200 Max = 253 Fermer: Min = 0 Max = 199

NB: Plus sombre est un nombre inférieur - Plus clair est un nombre plus élevé Remarque: Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles Premium et Extreme

CHANGER LE TEMPS

1. Appuyez sur MENU pour accéder au menu du programme.
2. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu'à ce que vous trouviez: SET TIME.
3. Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de réglage de l'heure.
4. Appuyez sur UP ou DOWN pour régler l'heure.
5. Appuyez sur MENU pour sauvegarder.
6. Appuyez sur HAUT ou BAS pour régler les minutes.
7. Appuyez sur MENU pour sauvegarder.


CHANGER LA LANGUE

1. Appuyez sur MENU pour accéder au menu du programme.
2. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu'à ce que vous trouviez: LANGUAGE.
3. Appuyez sur UP ou DOWN pour trouver votre langue.
4. Appuyez sur MENU pour sauvegarder.

CHANGEMENT DE L'ÉTALONNAGE DE LA PORTE

1. Appuyez sur MENU pour accéder au menu du programme.
2. Appuyez sur UP ou DOWN jusqu'à ce que vous trouviez: CALIBRATE DOOR.
3. Appuyez sur menu pour entrer dans le mode de calibrage de la porte.
4. Maintenez la touche UP enfoncée jusqu'à ce que la porte soit complètement ouverte.
5. Appuyez et maintenez enfoncée jusqu'à ce que la porte soit complètement fermée.
6. Relâchez le bouton et la porte s'ouvrira automatiquement.
7. L'affichage indiquera maintenant: CALIBRATION COMPLETE

Remarque: pour ajuster les positions d'ouverture et de fermeture, vous pouvez répéter ce processus autant de fois que vous le souhaitez.

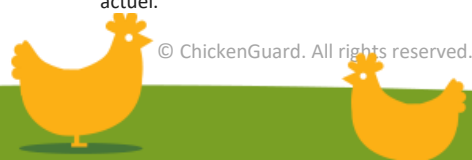

UTILISATION DE LA PUISSANCE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Si vous souhaitez utiliser l'alimentation électrique au lieu d'utiliser des piles, suivez ces instructions. Remarque: Nécessite un câble USB-USB et un chargeur USB (non inclus).



1. Retirez le panneau avant.
2. Débranchez le connecteur de la batterie du support de batterie.
3. Connectez le connecteur de la batterie au panneau avant comme suit:



- 4 Rebranchez le panneau avant.
5. Il y a un port USB sur le dessous du boîtier de commande. Il suffit de brancher le chargeur USB dans le boîtier de commande.
6. Pour désactiver la vérification de la batterie, accédez au menu MISC SETIINGS et faites défiler jusqu'à ce que vous voyiez EXTERNAL POWER.

Sélectionnez Oui et appuyez sur MENU. Vous verrez maintenant sur l'écran du menu principal un petit "x" clignotant dans le coin inférieur droit pour indiquer qu'une source d'alimentation externe a été connectée.

www.chickenguard.com